


Moteur 133 sur type 117, 156, 176

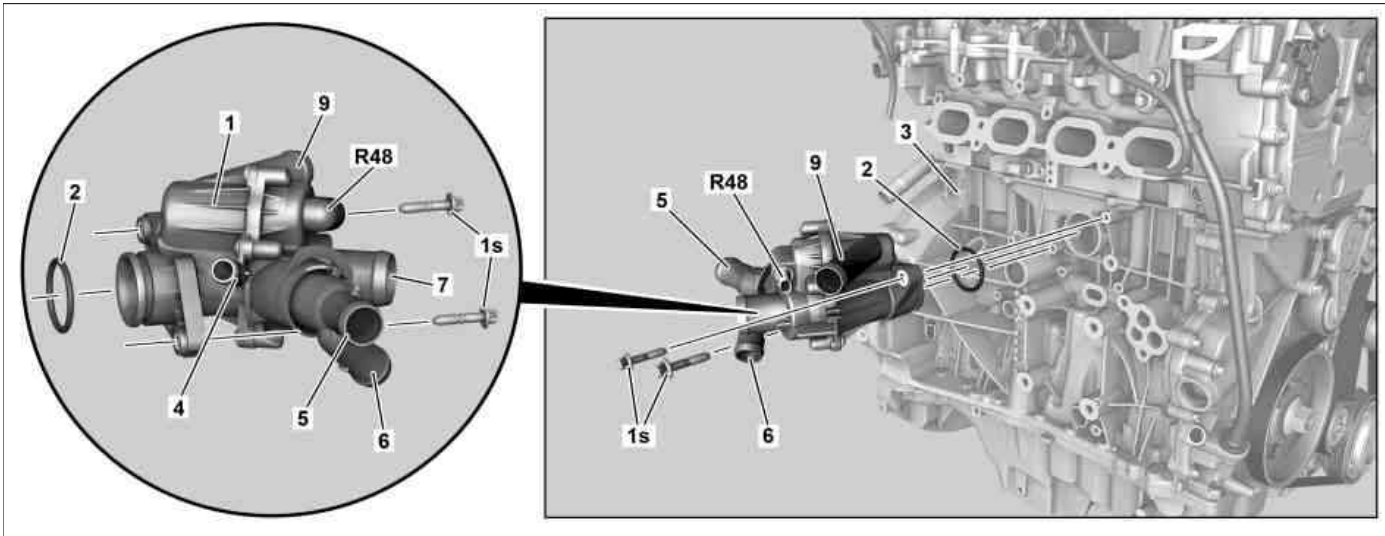

P20.10-2330-08

- | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|-----|--|
| 1 | Thermostat de liquide de refroidissement | 4 | Raccord de liquide de refroidissement | 9 | Raccord de liquide de refroidissement |
| 1s | Vis | 5 | Raccord de liquide de refroidissement | R48 | Élément chauffant thermostat de liquide de refroidissement |
| 2 | Joint | 6 | Raccord de liquide de refroidissement | | |
| 3 | Bloc-cylindres | 7 | Raccord de liquide de refroidissement | | |

	Déposer, poser		
1	Vidanger le liquide de refroidissement		AR20.00-P-1142MTA
2	Déposer le répartiteur d'air de suralimentation		AR09.41-P-1310MTA
3	Débrancher le connecteur électrique sur l'élément chauffant du thermostat de liquide de refroidissement (R48)		
4	Débrancher la durite de liquide de refroidissement du raccord de liquide de refroidissement (7)		
5	Débrancher la durite de liquide de refroidissement du raccord de liquide de refroidissement (5)		
6	Débrancher la durite de liquide de refroidissement du raccord de liquide de refroidissement (6)		
7	Débrancher la durite de liquide de refroidissement du raccord de liquide de refroidissement (9)		
8	Démonter le thermostat de liquide de refroidissement (1) du bloc-cylindres (3)	 Pose: Remplacer la bague d'étanchéité (2).  Vis thermostat d'eau de refroidissement sur bloc-cylindres/culasse	*BA20.10-P-1006-01AC
9	Débrancher la durite de liquide de refroidissement du raccord de liquide de refroidissement (4)		
10	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
	Contrôler		
11	Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement moteur		AR20.00-P-1010MTA

12	Risque d'accident si le véhicule démarre tout seul alors que le moteur tourne. Risque de blessure par contusions et brûlures au cours des interventions durant le démarrage et lorsque le moteur tourne Faire tourner le moteur et contrôler son étanchéité	Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre à rouler. Porter des vêtements de travail fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en rotation.	AS00.00-Z-0005-01A
----	--	---	--------------------

 Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro	Désignation	Moteur 133
BA20.10-P-1006-01AC	Vis thermostat d'eau de refroidissement sur bloc-cylindres/culasse Nm	9