


TYPE 169.0 /3 avec CODE(417) Toit à lamelles
TYPE 245.2
 avec **CODE (417) Toit à lamelles**
 avec **CODE (416) Toit panoramique en verre fixe**

Représentation sur le type 169.0

- 1 Garniture intérieure du pavillon
- 2 Agrafe à expansion
- 3 Protège-arête
- 5 Couche intermédiaire
- 6 Connecteurs électriques
- 7 Fixation

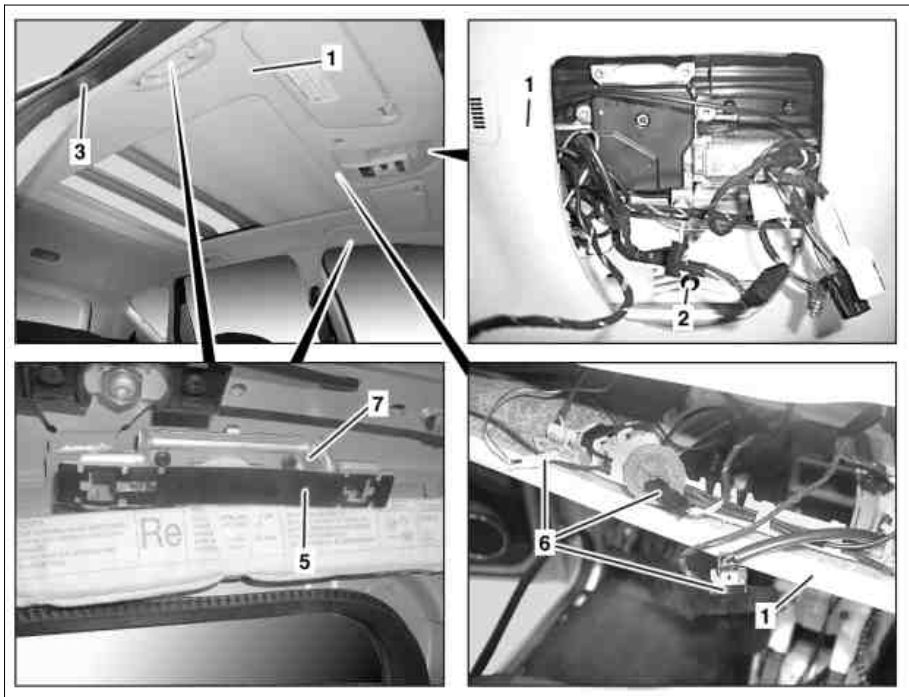

P68.30-3013-06



P68.30-3012-07

Représentation sur le type 169.0

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Garniture intérieure du pavillon | 4 Agrafe de maintien | 8 Pattes de maintien |
|---|-----------------------------|-----------------------------|

	Dépose		
	Instruction concernant la sécurité de fonctionnement du windowbag		AR91.60-P-0693-01A
1.1	Ouvrir complètement le toit à lamelles	Sur véhicules avec code (417) Toit à lamelles	
2	Déposer le calculateur unité de commande de toit		AR82.20-P-1000AK
3	Démonter l'agrafe à expansion (2)		
4	Déposer le pare-soleil, côté gauche et côté droit		AR68.60-P-5480AK
5.1	Déposer l'habillage sur la partie supérieure du montant B, côté gauche et côté droit	Type 169.0, 245.2	AR68.30-P-4700AL
5.2	Déposer l'habillage sur le montant B, côté gauche et côté droit	Type 169.3	AR68.30-P-4700AM
6	Déposer l'habillage du montant C, côté gauche et côté droit	Ne pas déposer les ferrures d'ancrage de ceinture. Placer les revêtements sur le côté avec les ceintures de sécurité en place. Type 169.0 Type 169.3 Type 245.2	AR68.30-P-4490AK AR68.30-P-4490AL AR68.30-P-4490BK
7.1	Déposer le témoin d'alerte du système Parktronic (PTS) à l'arrière	Sur véhicules avec code (220) Parktronic (PTS)	AR54.65-P-0007AK
8.1	Déposer le plafonnier à l'arrière	Pas sur véhicules avec code (876) Pack éclairage habitacle	AR82.20-P-0113AK

9.1	Déposer la boîte à lunettes, côté conducteur, sur le toit	Type 245.2	AR68.30-P-4400BK
10	Déposer toutes les poignées de maintien sur le toit		AR68.30-P-4330AK
11	Retirer le protège-arête (3) sur les découpes de porte, au niveau de l'habillage de toit (1)		
12	Retirer l'habillage de toit (1) des brides de retenue (8) sur le toit du véhicule et le poser sur les appuie-tête des sièges avant et de la banquette arrière	 L'aide d'un autre mécanicien est indispensable. Les pièces intercalaires (5) sur les fixations (7) pour les poignées de maintien ne sont pas reposées après la dépose de l'habillage de toit (1).	
13	Séparer les connecteurs électriques (6) sur les composants électriques qui sont posés sur l'habillage de toit (1)	 Nombre de connecteurs électriques (6) variable en fonction de l'équipement.	
14	Avec l'aide d'un autre mécanicien, retirer l'habillage de toit (1) du véhicule par la découpe de la porte arrière et le placer sur un support approprié	 Manipuler l'habillage de toit (1) avec précaution. Risque d'endommagement de l'habillage de toit (1).	
	Pose		
15	Préparer la garniture intérieure du pavillon (1) pour la pose	Seulement en cas de remplacement de la garniture intérieure du pavillon (1).	AR68.30-P-4305AK
16	Avec l'aide d'un autre mécanicien, placer l'habillage de toit (1) dans le véhicule en le faisant passer par la découpe pour la porte arrière	 Manipuler l'habillage de toit (1) avec précaution. Risque d'endommagement de l'habillage de toit (1).  Placer l'habillage de toit (1) sur les appuie-tête des sièges avant et de la banquette arrière.	
17	Connecter les connecteurs électriques (6) et positionner l'habillage de toit (1) sur le toit du véhicule avec l'aide d'un autre mécanicien	 Nombre de connecteurs électriques (6) variable en fonction de l'équipement. Remplacer les agrafes de fixation (4) endommagées. Veiller à la pose correcte des agrafes de maintien (4) sur les brides de fixation (8) sur le toit du véhicule et de l'habillage de toit (1).	
18	Poser toutes les poignées de maintien sur le toit		AR68.30-P-4330AK
19.1	Poser la boîte à lunettes, côté conducteur, sur le toit	Type 245.2	AR68.30-P-4400BK
20.1	Poser le plafonnier à l'arrière	Pas sur véhicules avec code (876) Pack éclairage habitacle	AR82.20-P-0113AK
21.1	Poser le témoin d'alerte du système Parktronic (PTS) à l'arrière	Sur véhicules avec code (220) Parktronic (PTS)	AR54.65-P-0007AK
22	Poser l'habillage sur le montant C, côté gauche et côté droit	Type 169.0 Type 169.3 Type 245.2	AR68.30-P-4490AK AR68.30-P-4490AL AR68.30-P-4490BK
23.1	Poser l'habillage sur la partie supérieure du montant B, côté gauche et côté droit	Type 169.0, 245.2	AR68.30-P-4700AL
23.2	Poser l'habillage sur le montant B, côté gauche et côté droit	Type 169.3	AR68.30-P-4700AM
24	Poser un protège-arête (3) sur les découpes de porte	 Veiller à sa position correcte.	
25	Poser le pare-soleil, côté gauche et côté droit		AR68.60-P-5480AK
26	Poser l'agrafe à expansion (2).	 Remplacer l'agrafe à expansion (2) endommagée.	
27	Poser le calculateur unité de commande de toit		AR82.20-P-1000AK
28.1	Fermer le toit à lamelles	Sur véhicules avec code (417) Toit à lamelles	