

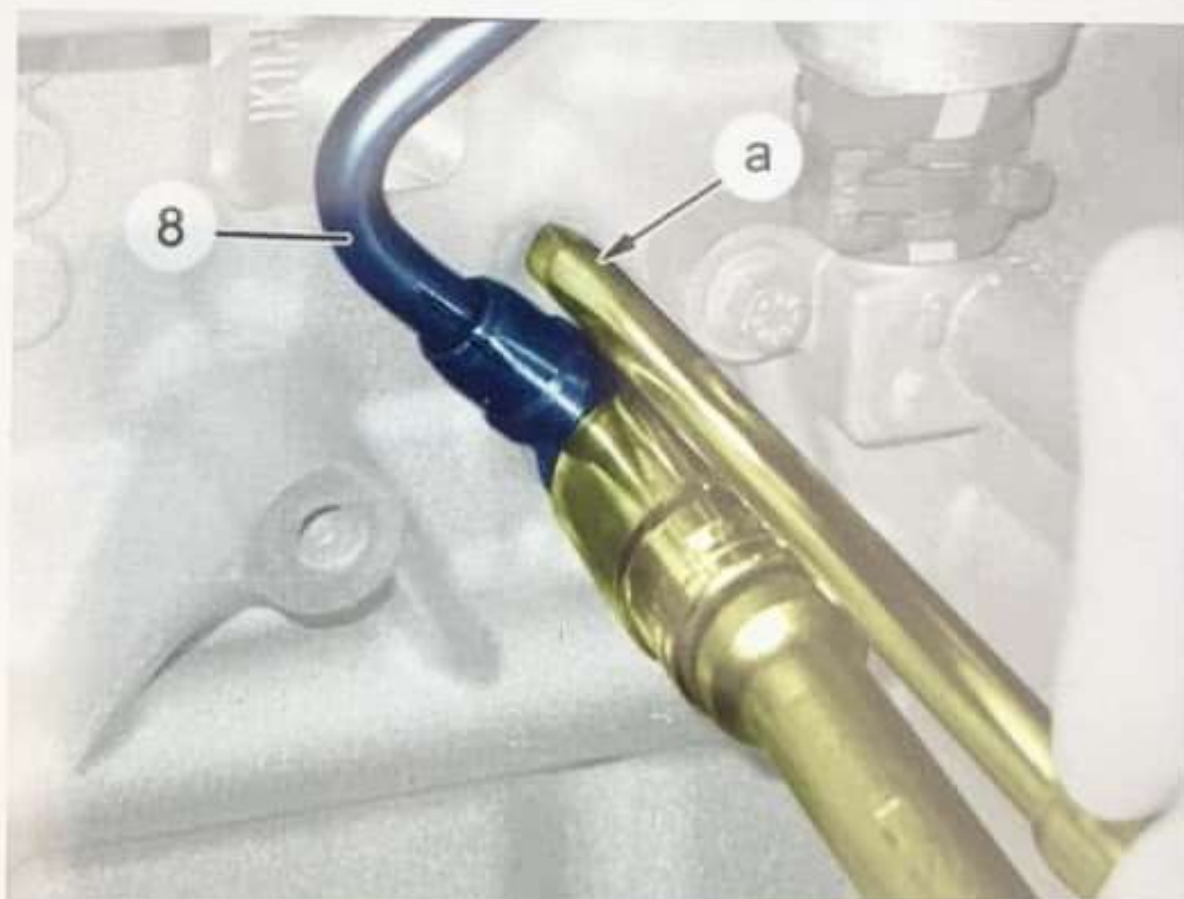


Figure B1BM188D

Mettre en place le tuyau de graissage (8).
Insérer une cale de 8 mm (en "a") (respecter l'alignement du tuyau).
Approcher et serrer la vis creuse (22) à $3,0 \pm 0,3$ m.daN.



Figure : B1BM1K9D

Mettre en place le tuyau de graissage (8).
 Insérer une cale de 12 mm (en "b") (respecter l'alignement du tuyau).
 Approcher et serrer la vis creuse (7) à 3.0 ± 0.3 m.daN.
Serrer au couple ①.
 Rebrancher le tuyau de retour d'huile muni d'un joint d'étanchéité neuf.